


التناسب وموضع الشاشة والتوزيع

الشاشة مش مستطيل نخطه في نص الحائط وخلص. هنربط مكانها بالجلسة والجهاز الحقيقي والانعكاسات، وبعدها نضبط الواجهة من مرجع قياس واحد.

هتقدر تعمل إيه؟


- ابدأ بالجلسة وخط النظر
- ميّز مقاس الجهاز عن اسمه التجاري
- اضبط الواجهة من مرجع واحد

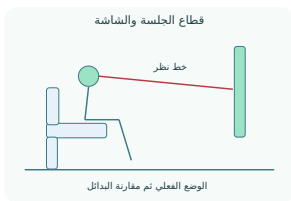

المخطط والقطاع يربطان الشاشة بمقاعد فعلية.

ابداً بالجلسة وخط النظر

ارسم الجلسة الرئيسية والمقاعد الجانبية وموضع العين التقريبي لكل مستخدم في وضعه الحقيقي. اعمل قطاع يربط المقعد والشاشة، ومخطط يوضح زاوية الجلسة الجانبية، وراجع انعكاس الشبايك والإنارة في أوقات الاستخدام. ما تعتمدش ارتفاع أو مسافة واحدة لكل شاشة؛ قارن بدلين بمحاكاة أو نموذج على الطبيعة ومع بيانات الجهاز واحتياجات المستخدم، وسجّل سبب الاختيار.

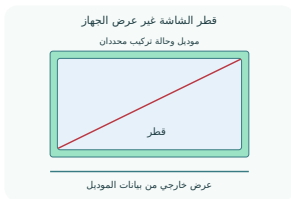


قطر الشاشة لا يساوي عرض الجهاز.

ميّز مقاس الجهاز عن اسمه التجاري

الاسم بالبوصة غالبًا ييصف قطر الشاشة، مش العرض الخارجي ولا أماكن التثبيت. افتح بيانات الموديل المحدد وسجّل العرض والارتفاع والعمق والوزن، ومع أو من غير القاعدة، ونمط التثبيت ومواضع التوصيل ومتطلبات المنتج. ارسم غلاف الجهاز بالحالة اللي هتتركب. سجّل مصدر البيانات وتاريخ أو مراجعة الصفحة، وخلي أي موديل بديل يعيد مراجعة الغلاف والدعم والخدمة.

اضبط الواجهة من مرجع واحد

اختر مرجع رأسي من الأرض النهائية ومحور أفقي واضح، وميّز مركز الشاشة عن مركز الحائط وعن نقاط الحامل. تمرين فقط: غلاف جهاز ارتفاعه 700 مم، ومركزه المفترض على ارتفاع 1100 مم. نصف الارتفاع 350 مم، فيكون الأسفل $1100 - 350 = 750$ مم والأعلى $1100 + 350 = 1450$ مم. دي هندسة غلاف، مش توصية ارتفاع مشاهدة ولا إحداثيات تخريم الحامل؛ راجع موضعه من بيانات المنتج.

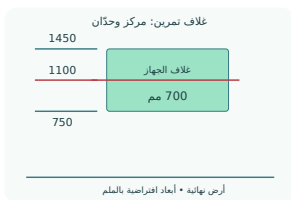

750 و 1450 مم حدًا الغلاف في فرض التمرين.

مثال وقرار

في مراجعة واجهة التمرين، كتب الرسام 1100 مم عند أسفل الشاشة بدل مركزها. بارتفاع 700 مم ده يرفع أعلى الغلاف إلى 1800 مم. نصح الوسم: المركز 1100 والأسفل 750 والأعلى 1450 مم، ثم تراجع الجلسة والمنتج قبل اعتماد موضع الشاشة.

القرار: تصحيح مرجع القياس قبل اعتماد الواجهة.

اختبر فهمك

غلاف 700 مم ومركزه 1100 مم؛ أسفله فين في التمرين؟

- 750 مم
- 400 مم
- 1100 مم

إجابة صحيحة: 750 مم. نخصم نصف الارتفاع: $750 = 1100 - 350$ مم.

أسئلة عن الدرس

ينفع أنقل مركز الشاشة لنقط الحامل؟

لا، مواضع الحامل علاقتها بالجهاز لازم تتاخذ من بيانات النظام الفعلي.

طبّق بنفسك

ارسم مخطط جلسة وقطاع رؤية وواجهة الغلاف، مع بطاقة بيانات جهاز وحساب التمرين وسبب اختيار الموضوع.

المستخدم والرؤية

الجهاز ومصدر بياناته

الواجهة والحساب

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- بيانات موديل محدد
- تمييز المركز والأسفل
- 750 و1450 حسب الفرض